

はじめに
確認

チャレンジタッチのご利用には以下の環境が必要です。

①インターネット契約

ブロードバンド(光ファイバー・ADSL・ケーブルテレビ など)による
常時接続が可能な通信環境

②無線LAN(Wi-Fi)環境

インターネット
契約済みの方で

「無線LAN(Wi-Fi)、我が家はどうだったかしら」というかたに

無線LAN環境診断!

- ☐ パソコンを持っていて、おうちでLANケーブルを使わずインターネットに接続できる
- ☐ タブレットを持っていて、おうちで携帯電話回線を使わずにインターネットに接続できる
- ☐ 携帯ゲーム機をおうちで使う際に、インターネットに接続できる
- ☐ 据え置き型ゲーム機を使う際に、LANケーブルを使わずにインターネットに接続できる



○ いずれかが **YES** なら

ご購入の必要はありません

✕ **NO** の場合には

無線LAN(Wi-Fi)ルータのご購入を
ご検討ください

NECアクセステクニカ製 無線LAN(Wi-Fi) ルータ

AtermWR8165N
(STモデル)

送料/代引手数料
無料


〈チャレンジタッチ〉を
お申し込みされた方 特別販売
2,880円(税込)



「チャレンジタッチ」と直接Wi-Fi(無線LAN)接続できます!

チャレンジタッチ × AtermWR8165N 専用！カンタン接続ガイド

STEP 1 AtermWR8165Nを有線ケーブルで接続します

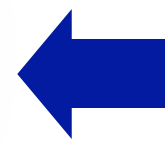

イーサネット
ETHERNETケーブル

※AtermWR8165Nに同梱されている
ケーブルを利用します。

一番下のポートに
つなぎます
(WANポート)



LANポートに
つなぎます


インターネット契約先より
提供されている機器



〈カチッと音がするまで差し込んでください〉


STEP 2 AtermWR8165Nの電源をいれて30秒待ちます

待つのよ...

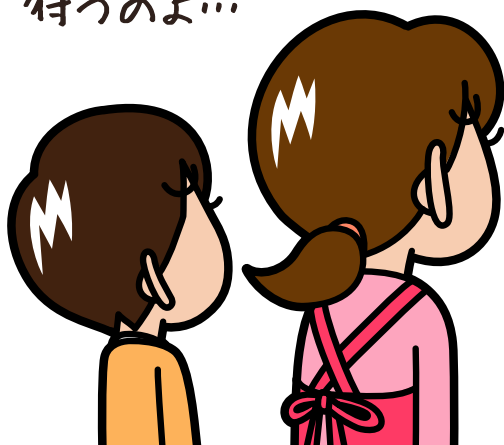

ACアダプタを接続すると、電源が入ります。

電源を入れて約30秒ほどで、
AtermWR8165Nのランプが点灯します。

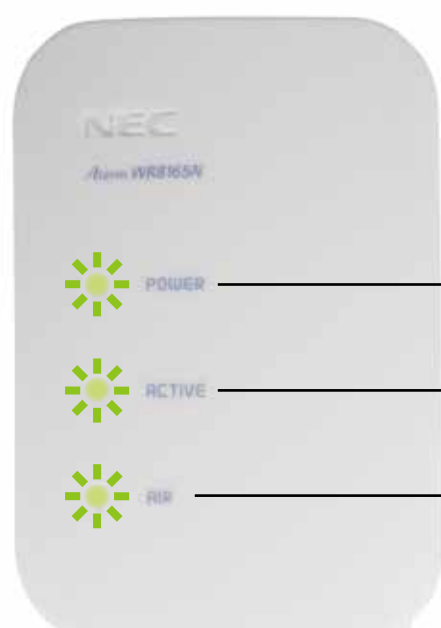

POWER

POWERランプ緑点灯



ACTIVE

ACTIVEランプ緑点灯または消灯



WAN

WANランプ緑点灯または緑点滅



WANランプ
緑点灯

STEP 3 無線LAN(Wi-Fi)の設定をします

1

チャレンジタッチの「らくらく無線スタート」を起動します

※チャレンジタッチの取扱説明書をご確認いただき、「らくらく無線スタート」を起動してください

2

AtermWR8165Nの背面にある
「らくらくスタートボタン」を長押し(約6秒)します

1

らくらくスタートボタンを
長押しする(約6秒)



2

「POWERランプ」が
緑点滅したら、



3


手を離します



3

しばらく待つと、AtermWR8165NのPOWERランプが
オレンジ色の点滅に変わります

「POWERランプ」が
オレンジ色点滅に変わる

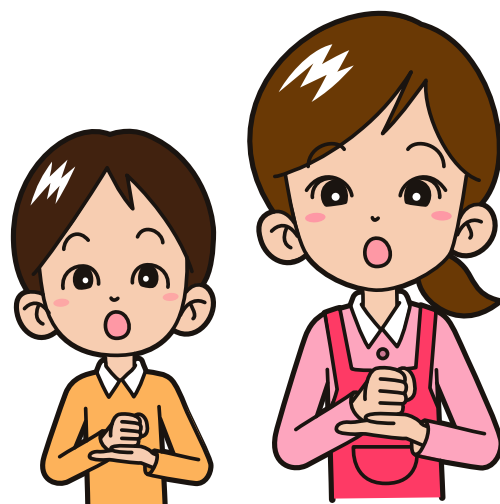

待ってたらオレンジ色に
変わったわ!

4

再度、AtermWR8165Nの背面にある
「らくらくスタートボタン」を長押し(約6秒)します

1

らくらくスタートボタンを
長押しする(約6秒)



2

「POWERランプ」が
オレンジ色点灯したら、



3

手を離します



4 「POWERランプ」が
約10秒間オレンジ色点灯
します。

5 その後「POWERランプ」
が緑点灯します。



設定完了です!

STEP 4 チャレンジタッチに  マークが出ることを確認しましょう



チャレンジタッチに  マークが表示されれば、
設定完了です。

このように、設定はカンタンに行うことができます。

**無線LAN(Wi-Fi)に接続して、
チャレンジタッチをはじめましょう!**

